


Enquanto você trata dos afazeres domésticos, seu bebê se diverte e circula livremente. O andador é dobrável, leve e resistente. Com altura do assento regulável e também oferece várias opções para o divertimento da criança.


1 Para abrir o andador e regular a altura

Com uma das mãos segure a base e com a outra mão levante a bandeja, conforme figura. Ao ouvir o primeiro click já estará na primeira posição (regulagem em 5 posições)

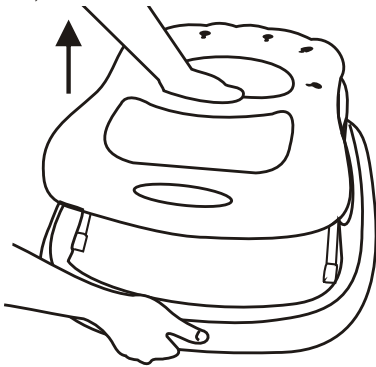


2 Para encaixar o encosto (tecido)


Individualmente encaixe os pinos (det.1). Após o encaixe, faça pressão para o círculo menor do encaixe (det.2), o mesmo estará travado ao ouvir o click
Obs. Nas três travas da frente do encosto, a pressão será para baixo.

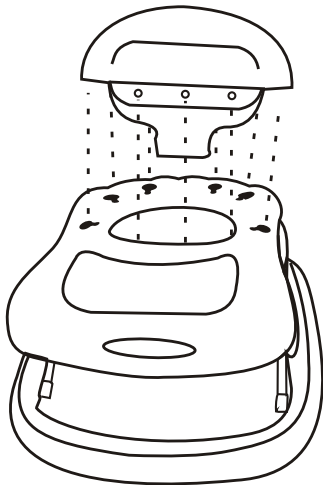

SEMPRE VERIFICAR
A FIXAÇÃO DO
ASSENTO ANTES
DE COLOCAR
A CRIANÇA

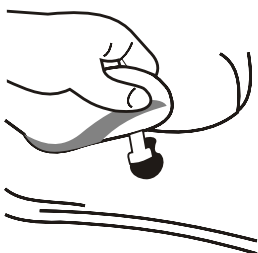

det.1


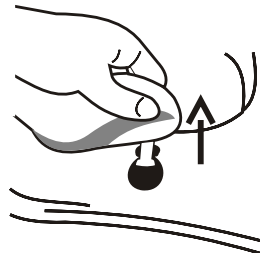


det.2

3 Para encaixar e travar a caixa musical

Encaixe na bandeja a caixa musical.



Para travar: coloque as duas travas plásticas brancas na abertura sob a bandeja (det.3). Após introduzir a trava gire-a 90° e verifique se a caixa musical está fixa na bandeja.

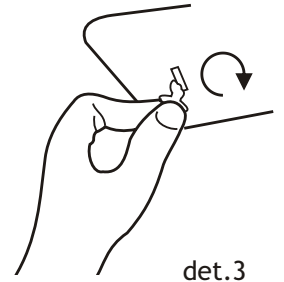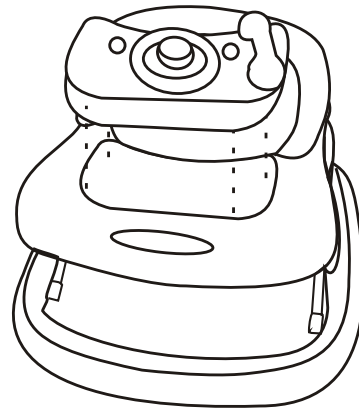


det.3

4 Para fechar o andador ou mudar a regulagem de altura.

Aperte o botão vermelho sob a bandeja para fechar ou para colocar na posição desejada. Após posicionado gire 90° o botão vermelho, para travar.

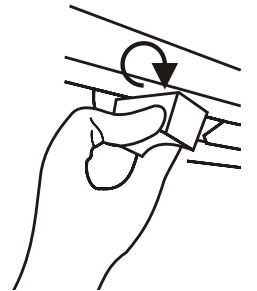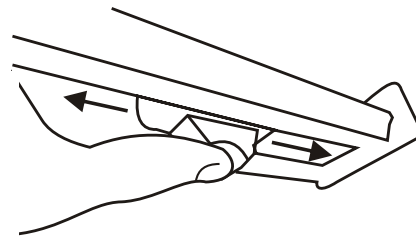

BATERIAS UTILIZÁVEIS
TIPO AA (três unidades)
Colocadas na parte inferior
da caixa musical.

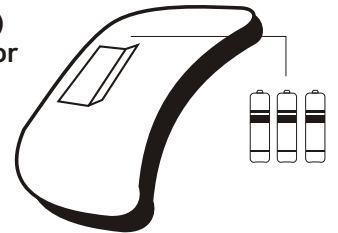

ATENÇÃO

- NUNCA TENTE REGULAR A ALTURA COM A CRIANÇA DENTRO.
- NÃO DEIXE A CRIANÇA ANDAR EM LOCAIS PERIGOSOS ONDE O PISO TENHA IRREGULARIDADES, BURACOS OU DESNÍVEIS
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA DESACOMPANHADA.
- SEMPRE VERIFICAR A FIXAÇÃO DO ASSENTO ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA

Componentes

O andador consiste numa bandeja onde é encaixado uma caixa com botões musicais (peça A), **1.** o encosto (peça B), o assento de tecido (peça C). Na parte inferior estão a base com rodízios e hastes de suporte dobráveis.

