

# carrinho avanti 488


manual de instrução



- AMPLA CESTA PORTA OBJETOS
- ACOLCHOADO DUPLA FACE
- ESTRUTURA ROBUSTA
- ENCOSTO RECLINÁVEL
- RODAS COM SUSPENSÃO


## PARA ABRIR O CARRINHO (fig. 1)

- Solte a trava vermelha na lateral.
- Levante pelo cabo abrindo completamente até travar.

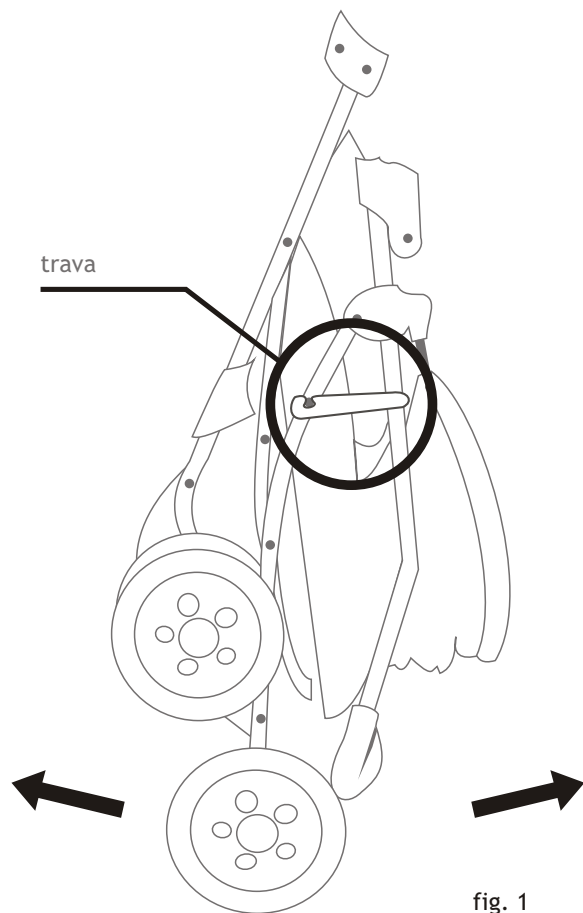


## 2 PARA RECLINAR O ENCOSTO

- Pressione as duas travas vermelhas localizadas atrás do encosto, (fig. 2) liberando-o para a posição reclinado ou deitado. Para voltar o encosto, empurre-o para a posição desejada e certifique-se que esteja travado. Obs. O travamento é automático.

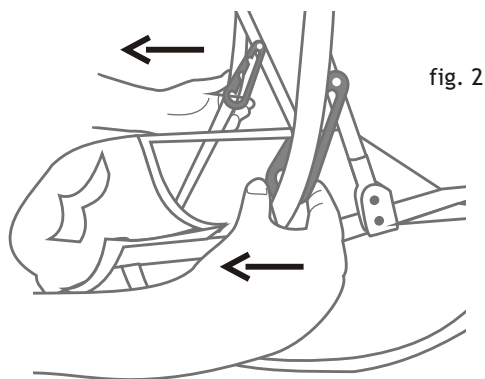


## 3 PARA ARTICULAR A CAPOTA

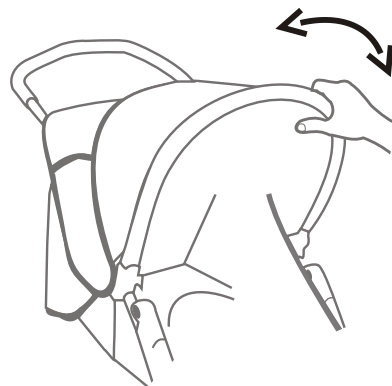


## 4 PARA ACIONAR OS FREIOS

Pressione as travas vermelhas para baixo e o inverso para liberar.

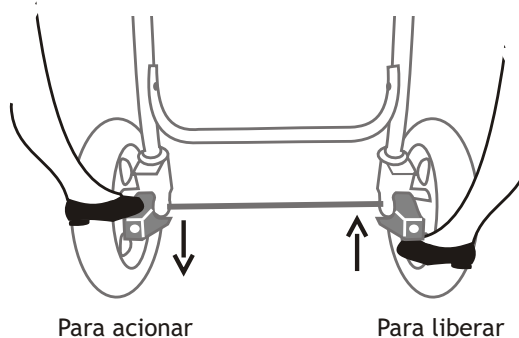

## 5 PARA FECHAR O CARRINHO


- Coloque o assento na posição deitado
- Feche a capota
- Puxe simultaneamente para cima as travas laterais.
- Articule o carrinho como indicado.

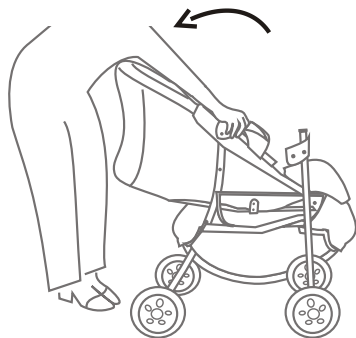

■ Coloque a trava de fechamento. (trava vermelha)

## 6 PARA AJUSTAR A EXTENSÃO DO ASSENTO

- Levante simultaneamente as hastes laterais, até ouvir o click.
- Para retornar a posição sentado, aperte simultaneamente as travas e articule para a posição inicial.

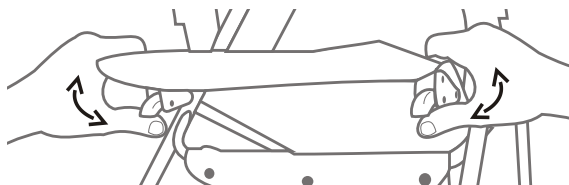

Obs.: Somente use a extensão do assento quando o bebê estiver na posição deitado.

## 7 PARA REMOVER O APOIO DE BRAÇO

- Solte o fecho.
- Pressione os dois lados para dentro. (fig. 3)



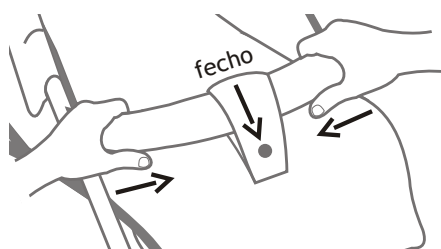


fig. 3


## 8 PARA AJUSTAR AS CORREIAS

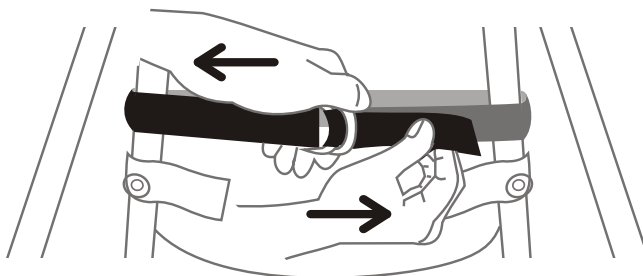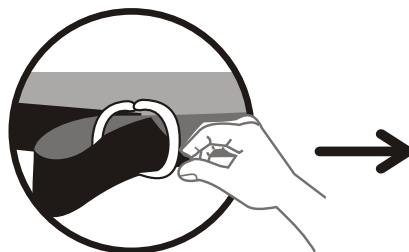

## 9 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA

Antes de colocar a criança no carrinho, trave as rodas para evitar que ele se movimente.

- Ajuste o cinto de segurança com uma folga máxima de 2 cm. Passe o cinto na tira entre as pernas. (A)
- Para fechar, encaixe até ouvir o click (certifique-se que esteja travado). (B)
- Para destravar, aperte nas laterais do fecho e puxe. (C)

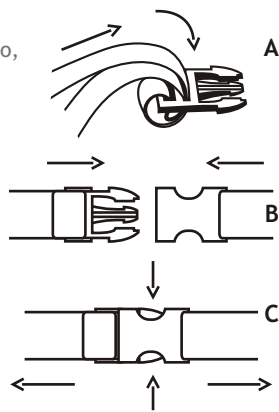


## ATENÇÃO:

- EVITE ACIDENTES GRAVES. SEMPRE USE CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA MODIFICAR A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA DESACOMPANHADA NO CARRINHO.
- NUNCA PENDURE SACOLAS OU OBJETOS NO CABO OU NAS LATERAIS, O CARRINHO PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR.
- NÃO COLOQUE MAIS DE 3 Kg NO CESTO
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- TRAVE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO, ESPECIALMENTE NUMA LADEIRA.
- NUNCA USE O CARRINHO COM A CRIANÇA EM ESCADAS E ESCADAS ROLANTES.
- CARGA MÁXIMA: 18 KG + 3 KG NA CESTA.

### PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

#### ESTRUTURA:


- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque em seguida.
- Utilize um óleo fino (WD 40) ou óleo de máquina de costura para manter o carrinho operando com suavidade e evitar rangidos das rodas.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas. Troque imediatamente qualquer parte danificada.

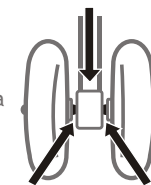


LIMPE E APLIQUE O ÓLEO

#### ESTOFADO:

- A lona é presa à estrutura tubular por meio de fivelas. Solte-as e retire a lona para limpar.
- Lave em água morna, sabão neutro, sem torcer e seque à sombra.
- Ao montar, coloque as fivelas na estrutura tubular e certifique-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.
- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza pode ser feita sem tirá-la da armação.
- Revise periodicamente se as correias do assento e encosto estão esticadas.
- Nunca utilize máquina de lavar ou secadora.

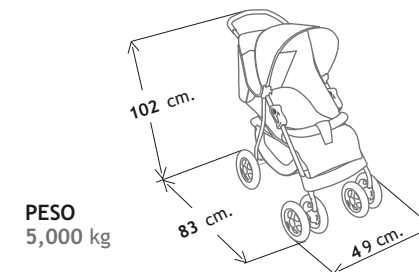

PESO  
5,000 kg

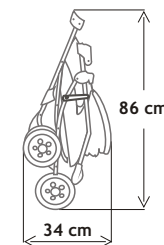

LENOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
Cep 06793-000 - tel: (11) 4787-0744 - fax: (11) 4787-0096  
CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br