

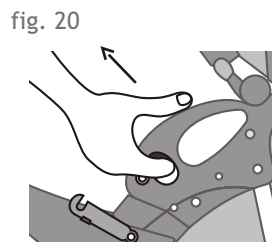
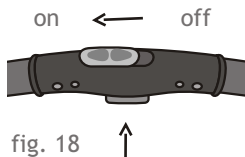
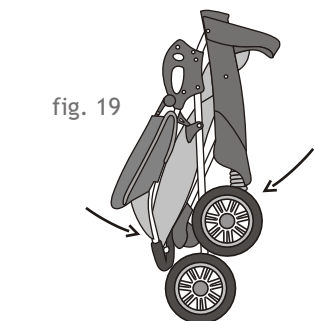
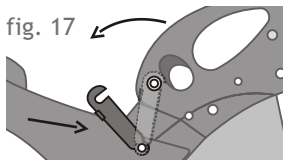


9 PARA FECHAR O CARRINHO

- Retire a bandeja ou o bebê conforto (opcional)
- Coloque o encosto na posição deitada. Feche a capota.
- Solte a trava de segurança vermelha localizada na lateral esquerda do carrinho (fig. 17).
- Desloque o Botão de Segurança para a esquerda, posição destravada (ON) e pressione o botão inferior até destravar (fig. 18).
- Articule o carrinho até travar (fig. 19), depois de ouvir o click.
- OBS.: O carrinho também pode ser fechado através das travas laterais sem a necessidade de acionar o botão de segurança e o botão inferior (fig. 20).

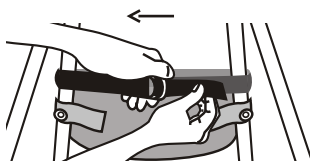

10 PARA AJUSTAR AS CORREIAS

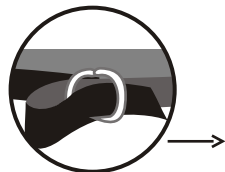


- Revise periodicamente se as correias do assento e encosto estão esticadas.

11 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA

Antes de colocar a criança no carrinho, trave as rodas para evitar que ele se movimente.

- Ajuste o cinto de segurança com uma folga máxima de 2 cm. Passe a tira central com as duas travas entre as pernas da criança. (A)
- Para fechar, encaixe até ouvir o click (certifique-se que esteja travado). (B)
- Para destravar, aperte nas laterais do fecho e puxe. (C)

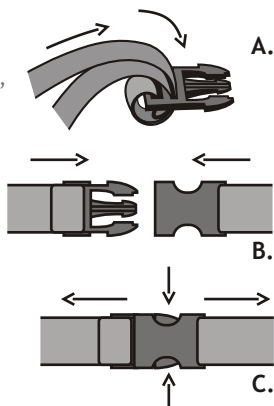

⚠ ATENÇÃO:


GUARDAR COMO REFERÊNCIA

- EVITE ACIDENTES USANDO SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA DESACOMPANHADA NO CARRINHO.
- NUNCA PENDURE SACOLAS OU OBJETOS NO CABO OU NAS LATERAIS, O CARRINHO PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR.
- NÃO COLOQUE MAIS DE 3 Kg NO CESTO
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- TRAVE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- NUNCA USE O CARRINHO COM A CRIANÇA EM ESCADAS E ESCADAS ROLANTES.
- CARGA MÁXIMA: 18 KG + 3 KG NO CESTO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA

- Limpe as partes metálicas e as plásticas com um pano úmido e seque em seguida.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas. Troque imediatamente qualquer parte danificada.




CONSERVAR LIMPO

ESTOFADO

- A lona é presa à estrutura tubular por meio de fivelas e parafusos. Solte-os e retire a lona para limpar.
- Lave em água morna, sabão neutro, sem torcer. Secar à sombra.
- Ao montar, coloque as fivelas e parafusos na estrutura tubular e certifique-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.
- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-la da armação.
- Revise periodicamente se as correias do assento e encosto estão esticadas.
- Nunca utilize máquina de lavar ou secadora.

PESO
10,800 kg

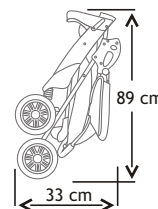

LENOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Cep 06793-000 - tel: (11) 4787-0744 - fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br

carrinho max 498

manual de instrução



carrinho max 498




manual de instrução



- CESTO PORTA-OBJETOS
- ASSENTO RECLINÁVEL MULTI-POSIÇÕES
- RODAS DIANTEIRAS COM SUSPENSÃO E TRAVA DE DIREÇÃO
- RODAS TRASEIRAS COM SUSPENSÃO E FREIO
- ACOLCHOADO DUPLA FACE
- BANDEJA SUPERIOR COM PORTA-OBJETOS
- BANDEJA DE REFEIÇÃO C/ PORTA-COPOS REMOVÍVEL
- PROTETOR DO DESCANSA BRAÇO REMOVÍVEL
- BEBÊ CONFORTO MAX ACOPLÁVEL (OPCIONAL)



1 PARA ABRIR O CARRINHO

- Libere a trava de fechamento localizada na lateral direita (fig.1).
- Articule o carrinho como indicado até travar (fig.2) e encaixe a trava de segurança vermelha (fig. 3) localizada na lateral esquerda do carrinho, desloque o botão de segurança para a direita, posição travada (OFF). (fig. 4) Certifique-se de que o carrinho esteja travado.

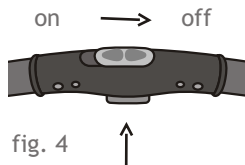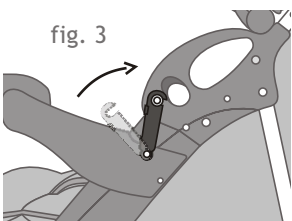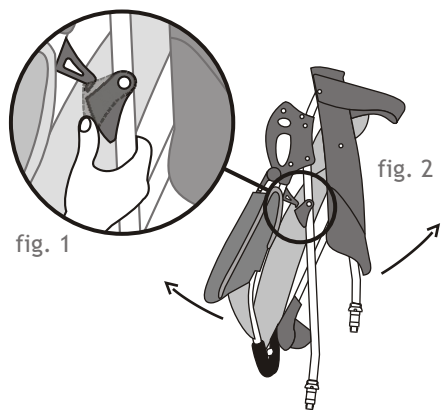



2 PARA MONTAR AS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

- Leve o mancal com as rodas até o pino na perna dianteira e/ou traseira, encaixe totalmente e pressione até travar depois de ouvir o click. Certifique-se de que esteja travado. (fig. 5 e 6)

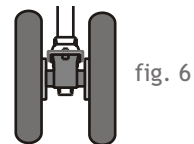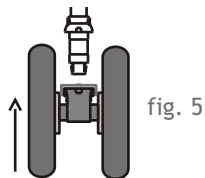


3 PARA ENCAIXAR A BANDEJA

- Retire o protetor removível fixo por meio de fecho velcro como indicado (fig.7). Para recolocar proceda inversamente.
- Encaixe a bandeja no descanso braço (fig.8) até travar após ouvir o click. Certifique-se de que esteja travada. Para retirar, proceda inversamente puxando nos dois pontos de travamento localizados na parte posterior da bandeja (fig.9).

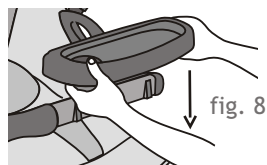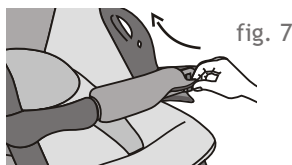


4 PARA TRAVAR A DIREÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS

- Alinhe a trava localizada na frente do mancal com o encaixe da perna e acione-a para cima. Para destravar, pressione para baixo. (fig. 10)

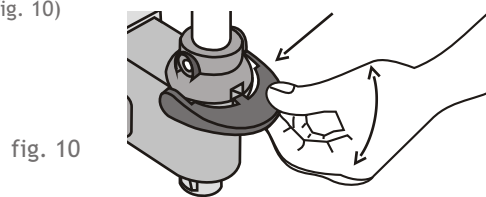


5 PARA RECLINAR O ENCOSTO

- Para reclinar, segure a argola localizada atrás do encosto e pressionando a trava, empurre-a ou puxe-a até a posição desejada e solte-a. (fig. 11)

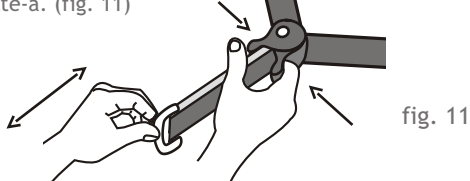


6 PARA ARTICULAR A CAPOTA

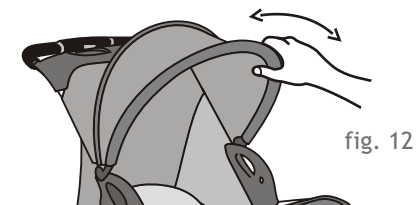

7 PARA ACIONAR OS FREIOS

- Acione os freios pressionando as travas para baixo. Para liberar, proceda inversamente. (fig. 13)

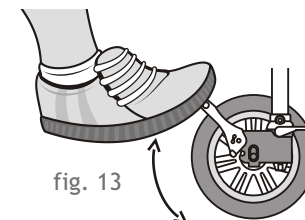

8 PARA ACOPLAR O BEBÊ CONFORTO MAX (opcional)

- Articule a capota no sentido do cabo
- Retire o protetor removível do descanso braço ou a bandeja como indicado no item 3 (fig. 7 e 8).
- Posicione a alça de transporte e a capota do bebê conforto para trás junto ao encosto (fig. 14) e encaixe os alojamentos inferiores no descanso braço (fig. 15) até travar após ouvir o click. Certifique-se de que esteja travado.
- A capota do bebê conforto ou do carrinho pode ser posicionada como desejado.
- Para liberar o bebê conforto da estrutura do carrinho, puxe o botão de destrave localizado em sua parte posterior (fig. 16), retire-o e solte o botão de destrave.

