


- DESIGN COMPACTO
- FICA EM PÉ QUANDO FECHADO
- CAPOTA E ASSENTO REVERSÍVEIS E RECLINÁVEIS
- RODAS COM SUSPENSÃO
- RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS
- CESTO PORTA-OBJETOS

1 PARA ABRIR O CARRINHO

- Solte o elástico que fixa a capota.
- Solte a capota.
- Pressione a trava vermelha na lateral como indicado.
- Levante o cabo com a outra mão.

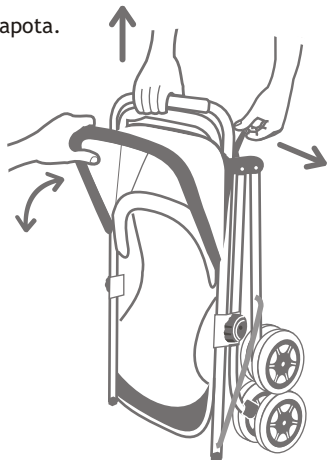


- Simultaneamente, puxe o cabo e pressione a travessa traseira (tubo alinhado com o cesto) com o pé até o travamento. Certifique-se que esteja travado.




Atenção:
Não pise no
eixo das rodas

2 PARA RECLINAR OU INVERTER O ASSENTO


- Solte os manípulos laterais.

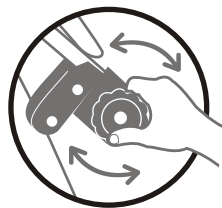

- Para reclinar, articule o assento para a frente ou para trás na posição desejada.

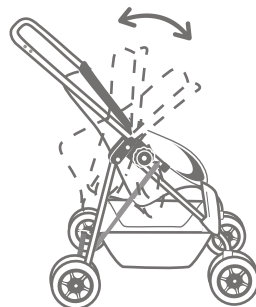


- Para inverter o assento, remova o apoio de braço. (etapa 4)
- Articule o assento para o lado oposto, na posição desejada.
- Aperte os manípulos nas laterais.
- Inverta o assento pressionando no sentido contrário da lona.
- Inverta as duas pontas do cinto de segurança, monte como indicado no detalhe.

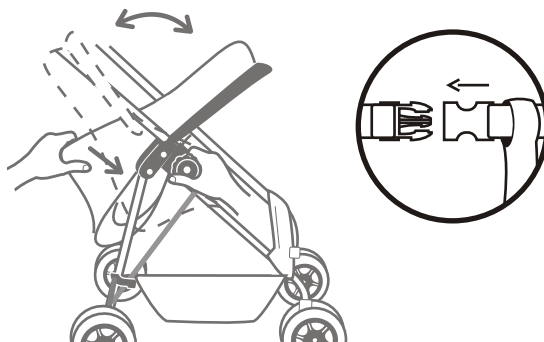


- Puxe a capota para o inverso

Obs. Acertar os arcos da capota com cuidado.

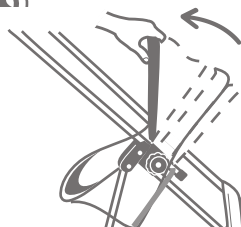


3 PARA ARTICULAR A CAPOTA

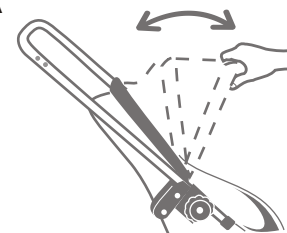


4 PARA REMOVER O APOIO DE BRAÇO

- Pressione os dois lados para dentro.

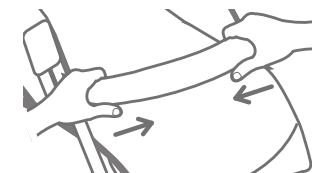

5 PARA ACIONAR OS FREIOS

- Pressione as travas vermelhas para baixo e o inverso para liberar.


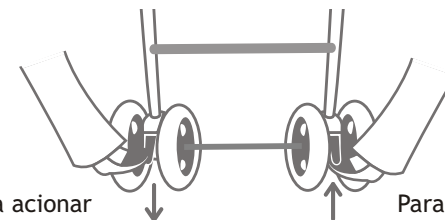


Para acionar

Para liberar


6 PARA REMOVER A CAPOTA

- Articule o assento ligeiramente para frente.
- Remova a lona atrás do encosto.
- Solte o elástico nas laterais próximo das travas.
- Alinhe o arame da capota com a abertura das travas.
- Puxe o arco da capota para as laterais (veja detalhe).

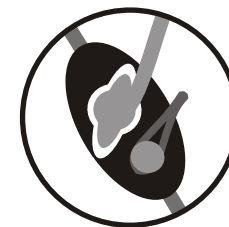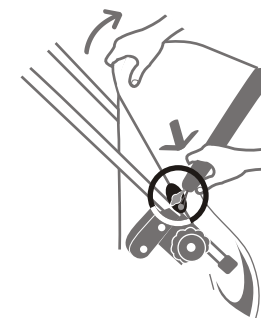


7 PARA FECHAR O CARRINHO

- O assento deve estar alinhado com o cabo. Mantenha os manipuladores laterais soltos (etapa 2).
- Pressione simultaneamente com o polegar as travas vermelhas nas laterais e faça pressão com o ombro para baixo.
* Obs. MANTENHA AS MÃOS PARA O LADO DE FORA DO CARRINHO DISTANTES DAS PARTES MÓVEIS.

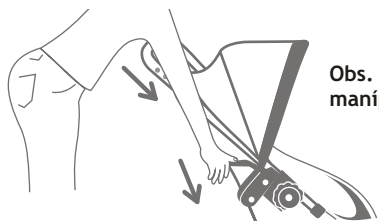

Obs. Verifique se os manipuladores estão soltos.


- Pressione o cabo para baixo até o final do fechamento. Certifique-se que esteja travado.
- Ajuste a gôndula pressionando os manipuladores para baixo.
- Feche a capota e coloque o elástico de fixação.

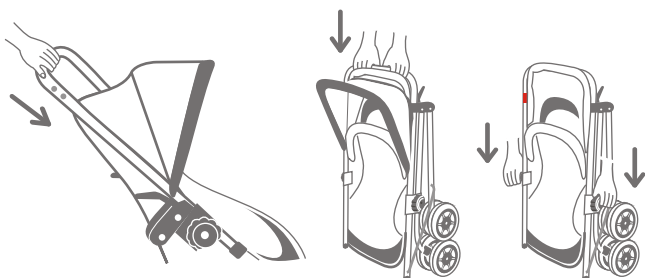

8 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA

Antes de colocar a criança no carrinho, trave as rodas para evitar que ele se movimente.

- Ajuste o cinto de segurança com uma folga máxima de 2 cm. Passe o cinto na tira entre as pernas. (A)
- Para fechar, encaixe até ouvir o click (certifique-se que esteja travado). (B)
- Para destravar, aperte nas laterais do fecho e puxe. (C)

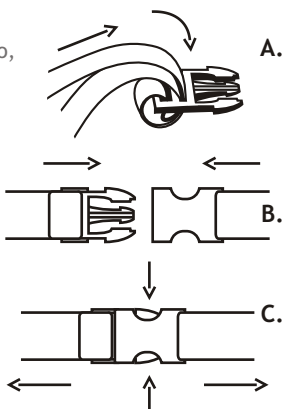


⚠ ATENÇÃO:

- EVITE ACIDENTES GRAVES USANDO SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA DESACOMPANHADA NO CARRINHO.
- NUNCA PENDURE SACOLAS OU OBJETOS NO CABO OU NAS LATERAIS, O CARRINHO PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR.
- NÃO COLOQUE MAIS DE 3 Kg NO CESTO
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- TRAVE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO, ESPECIALMENTE NUMA LADEIRA.
- NUNCA USE O CARRINHO COM A CRIANÇA EM ESCADAS E ESCADAS ROLANTES.
- CARGA MÁXIMA: 18 KG + 3 KG NA CESTA.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:


- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque em seguida.
- Utilize um óleo fino (WD 40) ou óleo de máquina de costura para manter o carrinho operando com suavidade e evitar rangidos das rodas.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas. Troque imediatamente qualquer parte danificada.

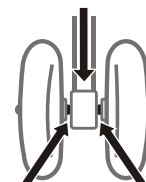

LIMPE E APLIQUE O ÓLEO

ESTOFADO:

- A lona é presa à estrutura tubular por meio de fivelas. Solte-as e retire a lona para limpar.
- Lave em água morna, sabão neutro, sem torcer e seque à sombra.
- Ao montar, coloque as fivelas na estrutura tubular e certifique-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.
- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza pode ser feita sem tirá-la da armação.
- Revise periodicamente se as correias do assento e encosto estão esticadas.
- Nunca utilize máquina de lavar ou secadora.

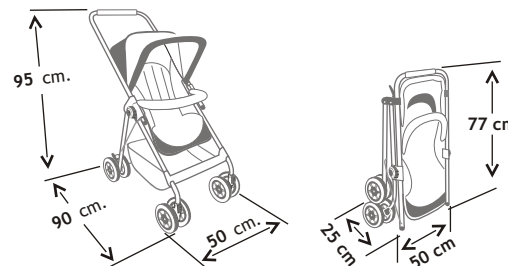

PESO
5,650 kg



LENOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rod. Régis Bittencourt, nº 3666 Km 272 - Taboão da Serra - SP - Brasil
cep 06793-000 - fone: (11) 4787-0744 - fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br

carrinho twister 493

manual de instrução

