

7 PARA ACOPLAR O BEBÊ CONFORTO AO CARRINHO LENOX REF.: 498 MAX

- Articule a capota do carrinho no sentido do cabo.
- Retire o protetor removível do descanso braço fixado por meio de fecho velcro como indicado (fig. 15). Para recolocá-lo proceda inversamente. Retire a bandeja do descanso braço (fig. 16) puxando nos dois pontos de travamento localizados na parte traseira da bandeja (fig. 17).
- Posicione a alça de transporte e a capota do bebê conforto para trás junto ao encosto (fig. 18) e encaixe os alojamentos inferiores no descanso braço (fig. 19). Pressione até travar após ouvir o click. Certifique-se de que esteja travado.
- A capota do bebê conforto ou do carrinho Max Ref. 498 pode ser posicionada como desejado.
- Para liberar o bebê conforto da estrutura do Carrinho Max Ref. 498, puxe o botão de destrave (vermelho) localizado em sua parte traseira (fig. 20), retire-o e solte o botão de destrave.

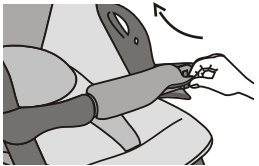


fig. 15

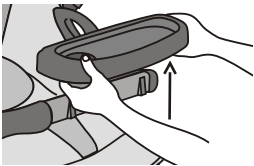


fig. 16



fig. 17

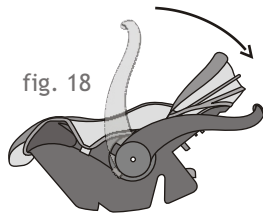


fig. 18

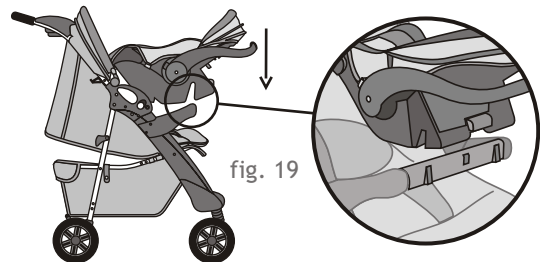


fig. 19

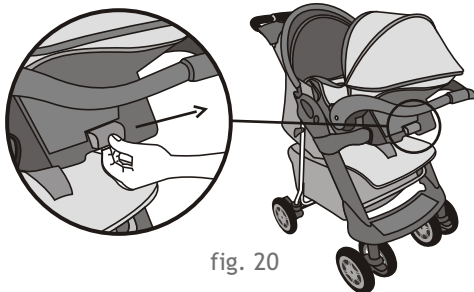


fig. 20

⚠ ATENÇÃO:

GUARDAR COMO REFERÊNCIA

- É RECOMENDADO NUNCA DEIXAR UMA CRIANÇA NO BEBÊ CONFORTO SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- NUNCA MODIFICAR A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA DO BEBÊ CONFORTO.
- PARA SUA SEGURANÇA E A DA CRIANÇA, ESTA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE FIXADA NO BEBÊ CONFORTO, QUALQUER QUE SEJA O TRAJETO. MESMO OS MÍNIMOS IMPACTOS SOFRIDOS POR UM VEÍCULO PODEM TRANSFORMAR A CRIANÇA NUM PROJÉTIL.
- RECOMENDA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO BEBÊ CONFORTO, CASO TENHA SIDO SUBMETIDO A VIOLENTOS ESFORÇOS EM ACIDENTES.
- AJUSTAR O CINTO NA CRIANÇA DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS.
- EVITAR QUE O CINTO FIQUE TORCIDO.
- É RECOMENDADO QUE QUALQUER BAGAGEM OU OUTROS OBJETOS PASSÍVEIS DE CAUSAR FERIMENTOS SEJAM DEVIDAMENTE GUARDADOS NO PORTA-MALAS, ETC.
- TRATANDO-SE DE UM ITEM DE SEGURANÇA, OS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO DE SEGUNDA MÃO PARA CRIANÇAS, NÃO DEVEM SER UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE POR SEREM DESCONHECIDOS OS ESFORÇOS A QUE FORAM SUBMETIDOS ANTERIORMENTE.
- NÃO USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM “ASSENTOS” EQUIPADOS COM AIRBAG.
- ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA “UNIVERSAL”, APROVADO E ADAPTADO PARA A MAIORIA DOS VEÍCULOS, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL” PARA ESTE GRUPO DE IDADE.
- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O FABRICANTE OU O REVENDEDOR DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- CERTIFIQUE-SE QUE O CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL NÃO SE AFROUXE DURANTE O TRAJETO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA


ESTRUTURA

- Limpar as partes plásticas apenas com um pano úmido e sabão neutro.

ESTOFADO


- Retirado da estrutura, lave-o em água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra, espere secar bem e monte novamente na estrutura.
- Não utilize máquina de lavar.

PESO
4,000 kg

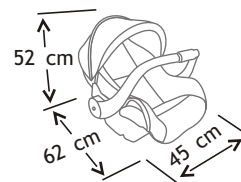

LINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rod. Régis Bittencourt, nº 3666 Km 272 - Taboão da Serra - SP - Brasil
cep 06793-000 - fone: (11) 4787-0744 - fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br

bebê conforto max 1498
manual de instrução

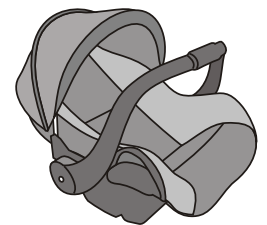

bebê conforto max 1498

manual de instrução





- ASSENTO COM CINTO DE SEGURANÇA
- ALÇA DE TRANSPORTE ARTICULÁVEL
- BASE DE FIXAÇÃO E APOIO P/ AUTOMÓVEL
- ACOPLÁVEL AO CARRINHO LENOX REF. 498 MAX
- COLCHONETE EM ALGODÃO
- CAPOTA ARTICULÁVEL

Este produto deve ser instalado somente no assento traseiro de veículos que possuam cinto de segurança de 2 ou 3 pontos no sentido contra-fluxo (de costas para o movimento).

O bebê conforto é projetado para crianças do grupo 0 de até 10kg.



1 PARA FIXAR O ASSENTO À BASE

- Alinhe os 2 alojamentos localizados na parte inferior do assento com as travas da base e pressione até travar após ouvir o click. Certifique-se de que esteja travado. (fig. 1)
- Para liberar o assento, puxe o botão de destrave (vermelho) localizado na parte traseira do assento. (fig. 2)

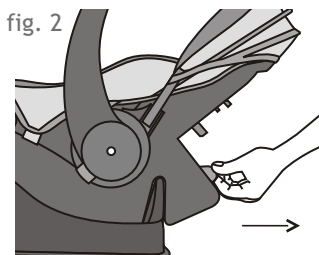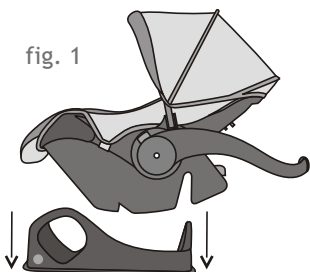


2 PARA MONTAR E ARTICULAR A CAPOTA

- Encaixe as extremidades da capota nos alojamentos laterais do assento e pressione até travar completamente. Para retirar, proceda inversamente. (fig. 3)
- Para articular a capota, proceda como indicado na (fig 4)

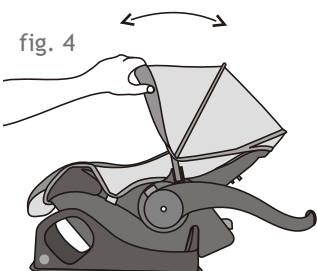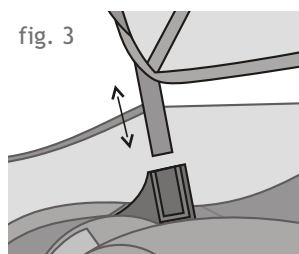



3 PARA ARTICULAR A ALÇA DE TRANSPORTE

- A alça de transporte possibilita a articulação em até 4 pontos diferentes. Pressione simultaneamente os botões de acionamento (vermelhos), solte os botões à medida que a alça de transporte se movimenta para a posição desejada. Esta irá travar depois de ouvir o click. Certifique-se de que esteja travado (fig. 5)

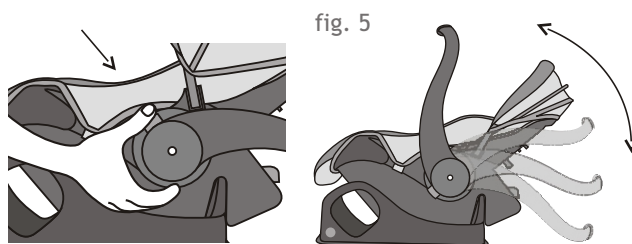

4 PARA AJUSTAR O CINTO DE SEGURANÇA AO BEBÊ

- Acomode a criança no bebê conforto e passe ambas as tiras do cinto de segurança sobre seus ombros. Presa a uma das tiras do cinto está a fivela plástica que deve ser fixada à outra tira (fig. 6) e posicionada na região abdominal da criança. (fig. 7)
- Leve o fecho até o ponto de travamento abaixo do botão de destrave (vermelho) e pressione até travar após ouvir o click. Certifique-se de que esteja travado. Para destravar, acione o botão de destrave (vermelho) como indicado. (fig. 6)
- Para ajustar a tira do cinto de segurança, mantenha pressionado o botão de destrave (preto) localizado na parte traseira do encosto (fig. 8) e com a outra mão ajuste o comprimento da tira.

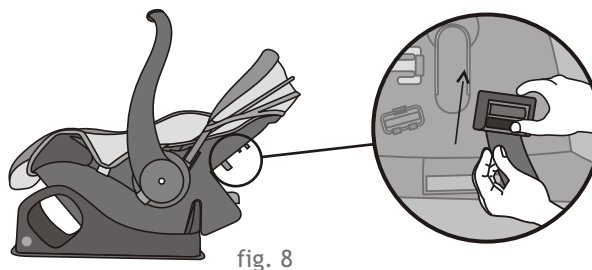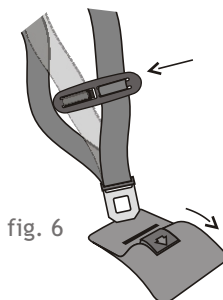

Obs.: Ajuste o cinto de segurança com uma folga máxima de 2cm.

5 PARA TRANSPORTAR MANUALMENTE O BEBÊ CONFORTO

- Certifique-se de que a criança esteja presa pelo cinto de segurança e este travado ao assento. Posicione a alça de transporte como indicado. (fig. 9) O transporte pode ser feito no sentido desejado. (fig. 10) Para apoiar o assento, utilize a base numa superfície plana e proceda conforme item 1 (fig. 1).

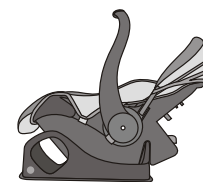


fig. 9

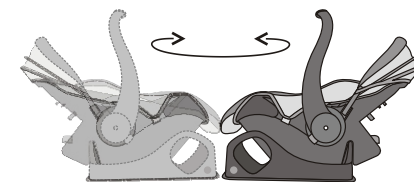


fig. 10

6 PARA FIXAR O BEBÊ CONFORTO AO VEÍCULO

- Posicione a base de preferência no centro ou no lado direito do assento traseiro do veículo com os alojamentos laterais (etiquetas vermelhas) voltados ao encosto. Comprima-a contra o assento e passe simultaneamente o cinto de segurança pelos alojamentos laterais. (fig. 11)
- Para veículos com cinto de 2 pontos e 3 pontos sem retrator: ajuste o comprimento do cinto.
- Para veículos com cinto de 3 pontos com retrator: ajuste o comprimento da parte inferior do cinto e coloque a fivela de travamento (fig. 12), que fica acoplada à parte traseira do encosto (fig. 13) para manter o ajuste.
- Trave o cinto de segurança (fig. 14) de forma que a base fique comprimida no assento do veículo, o peso da criança tende a afrouxar o ajuste.

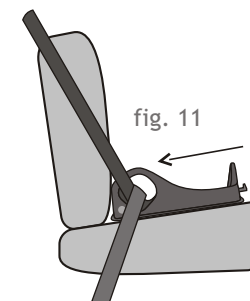


fig. 11

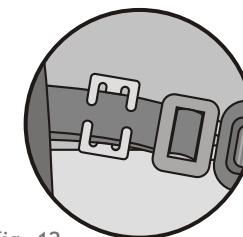


fig. 12

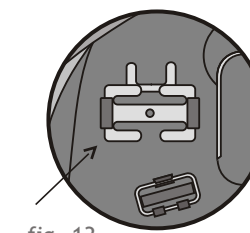


fig. 13

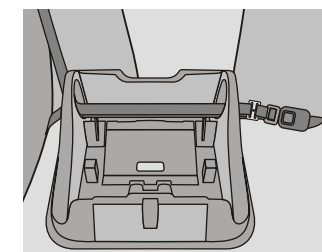


fig. 14